

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V on 12 ja 24 V ajoneuvoihin suunniteltu älykäs itsenäinen käynnistin, jossa ei ole sisäistä akkua. Sen sisäiset superkondensaattorit voidaan ladata joko käynnistettävän ajoneuvon jännösjännitteellä tai nopeammin elvytysajoneuvon akulla.

TAATTU KÄYNNISTYS

ERITTÄIN NOPEA LATAUS MISSÄ TAHANSA, ILMAN LÄHELLÄ OLEVAA VIRTALÄHDETTÄ

1 Ajoneuvon tyhjentyneestä akusta on käynnistettävä

Lataus ilman verkkovirtaa.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V on varustettu muuntimella, jonka avulla se voi käyttää tyhjentyneen akun rajoitettua jännösjännitettä superkondensaattoreidensa lataamiseen.

2 Käyvän moottorin akulla

Nopein tapa ladata.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V latautuu käyvän moottorin generaattorilla.



2-5 min

2-3 min



KORKEA KÄYNNISTYSTEHO

Tämä tehokas laite (1050 A 12 V:n tilassa, 880 24 V:n tilassa), voi käynnistää kaikki ajoneuvotyypit (bensiiini- ja dieselajoneuvot), joissa on 12 V:n / 24 V:n - 150 Ah (max) lyijyakku, 2 minuutissa.

'BYPASS'-TILA MAKSIMAALISEEN TEHOKKUUTEEN

BYPASS-tila ohittaa turvamekanismin ja mahdollistaa ajoneuvon käynnistämisen, kun akku on voimakkaasti tyhjentynyt (ei taattu).

12 V

TAATTU KÄYNNISTYS



24 V

KÄYNNISTYSTUKI



PITKÄAIKAINEN SUORITUSKYKY

- Aina valmiina erittäin nopean latausajan ansiosta.
- Rajoittamaton määrä käynnistyskäyntejä: käynnistä moottori, anna tehostimen latautua käynnissä olevalla moottorilla ja käynnistä sitten niin monta ajoneuvoa kuin tarvitset.
- Huoltovapaa: sitä ei tarvitse pitää ladattuna, kun sitä ei käytetä.
- Aina toimintakunnossa, jopa vuosien varastoinnin jälkeen.
- Ei vaikuta äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C / +65°C).
- Pitkä käyttöikä: sitä voidaan käyttää 10 000 kertaa ilman tehon heikkenemistä.

KÄYTTÄÄ KOKONAISTURVALLISUUDESSA

Elektroninen turvallisuushallinta:


- Suojattu oikosululta.
- Suojattu käänteiseltä napaisuudelta.

AMMATTIMAINEN TEHOSTIN

- Kevyt 12/24 V:n laitteeksi (7 kg), se on helppo kuljettaa ja mahtuu mukavasti ajoneuvoon työmaakäyttöä varten.
- Digitaalinen näyttö näyttää nopeasti superkondensaattoreiden varaustilan ja antaa tietoja käynnissä olevista tai vielä suorittamatta olevista töistä (kytketyt kiinnittimet, käynnistysyritykset jne.).



Helppo käyttää

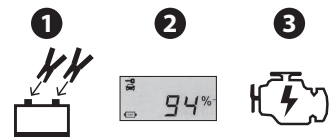

Yhdistä

Lataus-kondensaattorit

Aloita



digitaalinen näyttö

		KÄYNNISTYS			SUPERKONDENSAATTORILATAUS			
🔋	Kondensaattoreiden lukumäärä	I			V 12 V		↕	🔒
		1 V / C	START ICC	Peak	🚗 OFF	🚗 ON		
12 V	5 > 150 Ah	10 x 950 F	1050 A	1800 A	5 min	3 min	34 x 43 x 20 cm	7 kg
24 V			880 A	1500 A	2 min	2 min		